COMPACT PORTABLE WASHING MACHINE
INSTRUCTION MANUAL

Model No.:RPW160

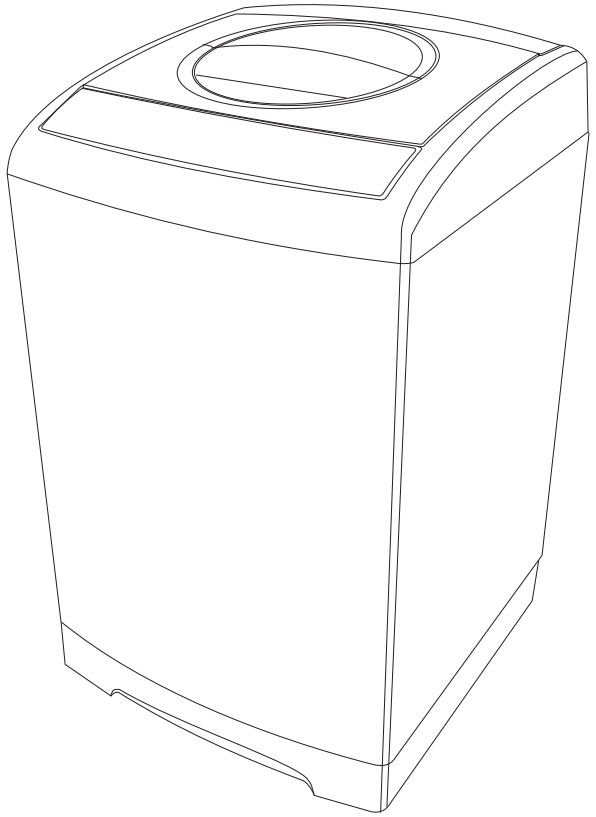

To ensure proper use of this appliance and your safety,please read the following Instructions completely before operating this appliance.

"RCA","NIPPER&CHIPPER" ARE TRADEMARKS OF RCA TRADEMARK MANAGEMENT USED UNDER LICENSE TO CURTIS INTERNATIONAL LTD.

UNPACKING YOUR WASHING MACHINE

1.Inspect and remove all packing material.
2.Inspect and remove any remains of packing, tape or printed materials before powering on the Washer.

DANGER

Risk of child entrapment .Before throwing away your old appliance ,remove the door so that children may not easily become trapped inside.

Notes

Contents

Important safety instructions 2

Safety and precautions..... 4

Installation of the washer..... 7

Installing Quick Sink Adapter 8

Preparation before washing..... 9

Parts identification of the washer..... 10

Instruction of the washer operation panel..... 11

Quick start..... 12

The main wash..... 13

Special features..... 14

About the procedure of full automatic wash program..... 15

Cleaning and Maintenance of the washing machine..... 16

Identify usual trouble of washer..... 17

Malfunction display and solutions..... 18

Technical specifications..... 18

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING-To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following :

1. Read all instructions before using the appliance .
2. Use this appliance only for its intended purpose as described in this use and care guide.
3. Use only detergents or softeners as recommended for use in this manual and keep them out of the reach of children.
4. This appliance must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used.
5. Never unplug your appliance by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
6. Replace immediately any worn power cord, loose plugs and power outlets.
7. Unplug your appliance before cleaning or before making any repairs.
8. If your old appliance is not being used, we recommend that you remove the door. This will reduce the possibility of danger to children.
9. Do not operate your appliance in the presence of explosive fumes.
10. Do not wash or dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
11. Clothes or rags used to clean flammable or explosive materials should not be washed in this appliance until all traces of this material have been removed.
12. Do not add or mix any flammable or explosive substances to the wash.
13. Do not try to remove clothes while the tub is moving. Allow it to come to a complete stop before reaching in.
14. The appliance's loading door must be closed when the tub is spinning.
15. Do not operate your appliance when parts are missing or broken.
16. Do not use this appliance for commercial uses.
17. .Do not operate this appliance unless all enclosure panels are properly in place.
18. Do not tamper with controls.
19. Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
20. This appliance must be connected to a proper electrical outlet with the correct electrical supply.
21. Proper grounding must be ensured to reduce the risk of shock and fire. DO NOT CUT OR REMOVE THE GROUNDING PLUG. If you do not have a three-prong electric receptacle outlet in the wall, have a certified electrician install the proper receptacle. The wall receptacle MUST be properly grounded.
22. Under certain condition , hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for 2 weeks or more . HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE .If the hot water system has not been used for such a period , before using a washing machine or combination washer-dryer ,turn on all hot water faucets and let the water

flow each for several minutes . This will release any accumulated hydrogen gas .As the gas is flammable ,do not smoke or use an open flame during this time.

23. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-repair instructions, which you understand and have the skill to carry out.

Note:If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician perform the service.

24. To reduce the risk of electric shock or fire, do not use extension cords or adapters to connect the unit to an electrical power source.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUNDING INSTRUCTION

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.
This appliance is equipped with a cord having an equipment-grunding conductor plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING - Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to doubt as to whether the appliance is properly grounded.Do not modify the plug provided with the appliance - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

WARNING – To reduce the risk of electric shock disconnect this appliance from the power supply before attempting any user maintenance. Turning the controls to the OFF position does not disconnect this appliance from the power supply.

Safety and precautions

Observe the following items in order to prevent from injuring yourself, others and the damage of property:

Warning	This indicates serious injury or death to human being may be caused.
Caution	This will remind you that injury to people and damage to property may occur.

Please observe following contents of graphics.

This graphics represents(cause attention), and detailed cautions will be displayed inside the graphics. △
This graphics represents (operation prohibited), and detailed prohibitive items will be displayed inside the graphics. ⊘
This graphic represents (forcible execution), and detailed forcible execution items will be displayed inside the graphics. ●
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Warning

Please do not disassembly and assembly the machine without authorization.

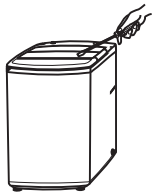

No dismantling

Please do not insert your hand and take out clothes inside the spin barrel before it is fully stopped.

No touching

Please do not install the machine in damp and raining environment to avoid electric shocking, catching fire, faults and distortion accidents.

No dampness

Please do not directly rinse the machine with water when cleaning.

No rinsing

Warning

Please do not let children climb the machine or peer into the rotating spin barrel to avoid accidents.

Prohibited

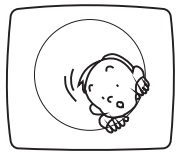

It is prohibited to wash the clothes touching with kerosene, gasoline, alcohol and other flammable materials.

Prohibited

Please do not damage power flexible cord and power plug to avoid electric shocking, short circuit and catching fire.

Prohibited

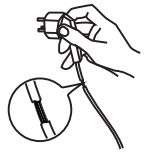

Regularly clean the power plug to remove dust and dirt to avoid contact failure.

Please pull out plug from the socket if the machine is not in use.

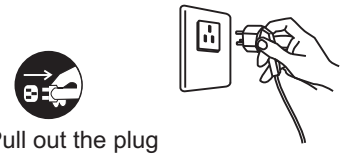

Pull out the plug

Please well connect the earth line of socket to avoid electric shocking by accidental leakage.

(earthing)

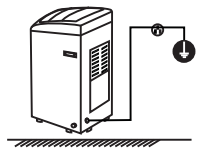

Earthing

Please insert the power plug tightly.

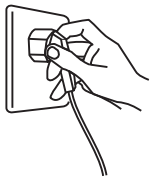

Please do not place on the washer burning candle, mosquito-repellent incense, cigarette and other flammable things, as well as electric stove, air heating fan and other heating sources.

Smoke and fire prohibited

Please use correct power source.

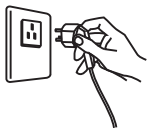

Please do not pull out or insert the plug with wet hands to avoid electric shocking.

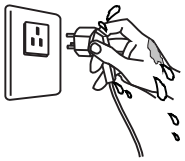

Wet hands are prohibited

Caution

Please ensure that the water inlet pipe is connected and the tap is opened before washing clothes.

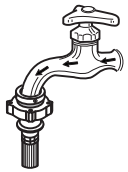

The water temperature shall not exceed 55℃ when washing with warm water.

Prohibited

Customers are not allowed to change the power line without permission.

Prohibited

It is strictly prohibited to place and sit children or lay weights on the washer.

Prohibited

Please do not pull the electric cord when pulling out the plug.

Please do not wash down raincoat, fishing coat and similar clothes in the washer.

Prohibited

Installation of the washer

Remove package

! Remove package and take out the bottom board of the cabinet on the foam cover.

! Open the lid of washer's door and take out accessories.

! A trial operation or washing on the foamed cushion is strictly forbidden.

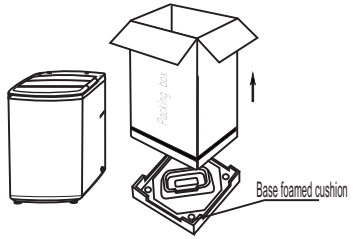

Placement of upper water drain hose

The height of drain hose (“a”)should between 86-100 cm. Diameter of “b”shuld not less than 3 cm, and flow capacity not less than 40 L/Min.

Before washing machine starts, user should hang up the drain pipe 86-100cm height from the floor.

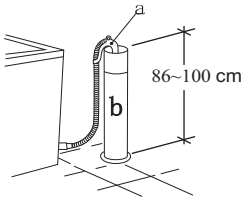

FOR UPPER DRAIN SYSTEM ONLY

Installation of water inlet pipe

- Put the water inlet pipe(which has metallic filtering bag) screw on to the tap.
- Tightly screw another end of water inlet hose on water inlet valve . (with rubber seal ring inside).

Note: When tightening the clamping nut, evenly apply the force and do not twist the water inlet valve to avoid breaking of water inlet valve joint.

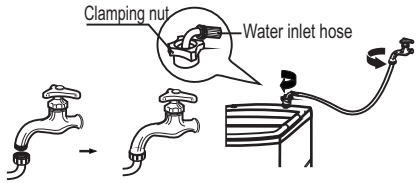

Only for model with double screw thread water inlet pipe

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The instructions for appliances connected to the water mains by detachable hose-sets shall state that the new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.The openings must not be obstructed by a carpet.This appliance is for indoor use only.

Installing Quick Sink Adapter

When installing the quick sink faucet adapter to the faucet, follow the steps below:

1.First,remove the aerator from your faucet nozzle and determine the size/type of the faucet.
2.Once you determine the size/type of the faucet(Outside Threaded End or Inside Threaded End),place the proper sized rubber washer into the silver faucet adapter.
3.Attach the silver faucet connector to the faucet.
4.Attach the faucet connector to the water inlet hose and make sure that the rubber washer is placed in between.
5.Attach the other end of the water inlet hose to the washer water inlet and make sure that the rubber washer is placed in between.

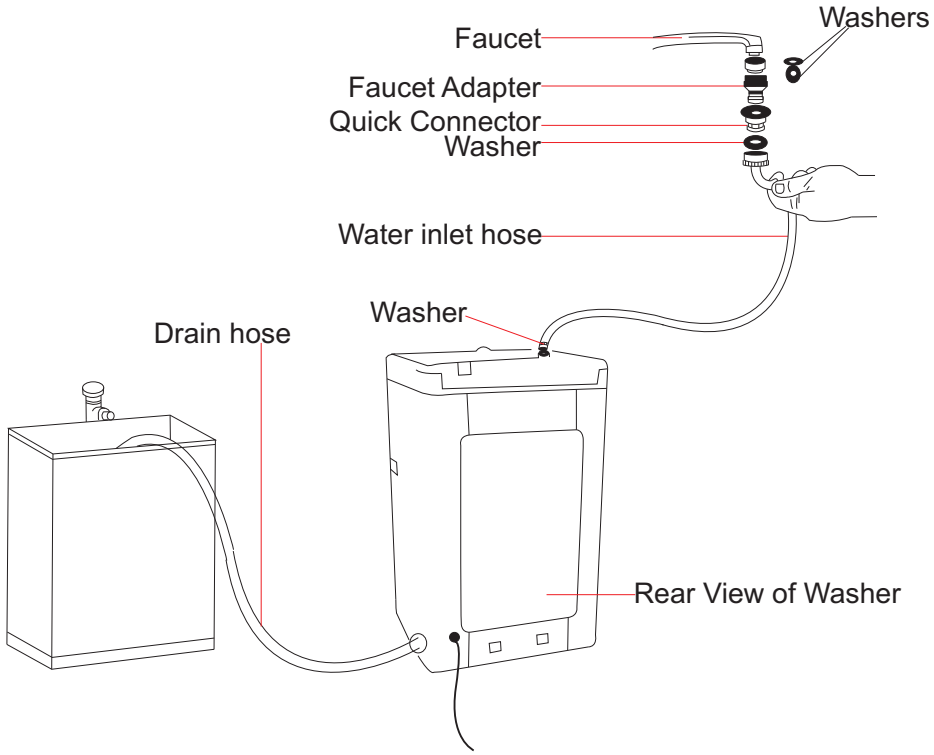

Preparation before washing

1 Adjust the adjustable foot to make the washer be placed stable.

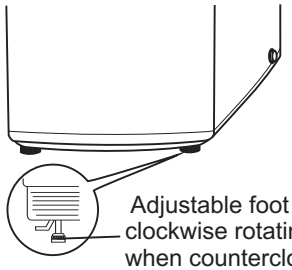

Adjustable foot (extend when clockwise rotating and shorten when counterclockwise rotating)

(Slightly incline the washer first and loosen the adjustable foot knob. Adjust the adjustable foot so as to ensure four corners of washer be steadily contacted with the ground. Then tighten the adjustable foot knob and lock it. If the ground is obviously not flat, correction should be made on the ground surface, otherwise the washer barrel will incline and knock the cabinet)

2 Install the water inlet hose.

For two inlet hoses

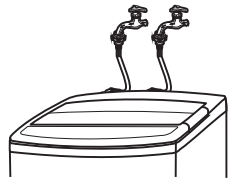

3 Connect with to power source.

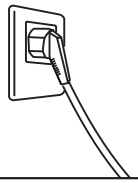

4 Turn on the water supply.

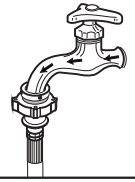

5 Put down the drain hose.

Upper drain

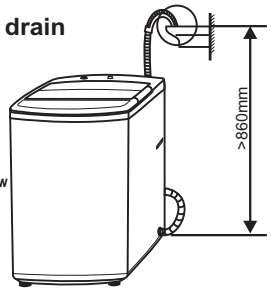

Note:
The water will overflow when the height of the drain hose under 860mm.

6 Put in clothes and suitable amount of washing powder.

NOTICE

Before washing, please do take out coins, keys and other hard goods, and zip up clothes tightly to prevent them and barrel from damage.



Parts identification of the washer

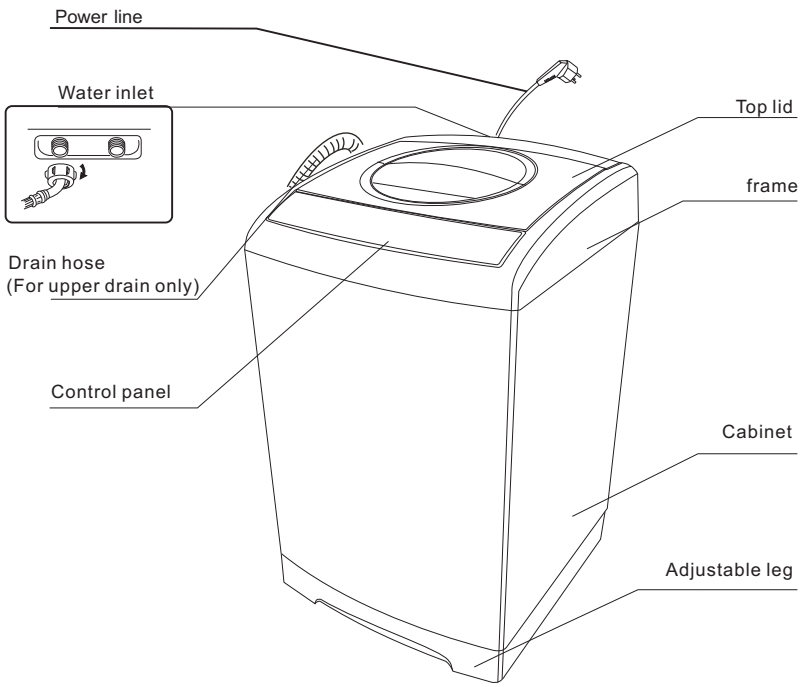

Accessories

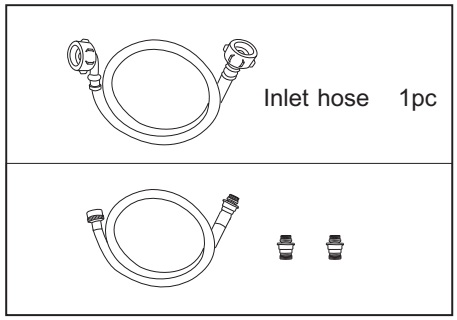

Please refer to the real material as the attachment

Instruction of the washer operation panel

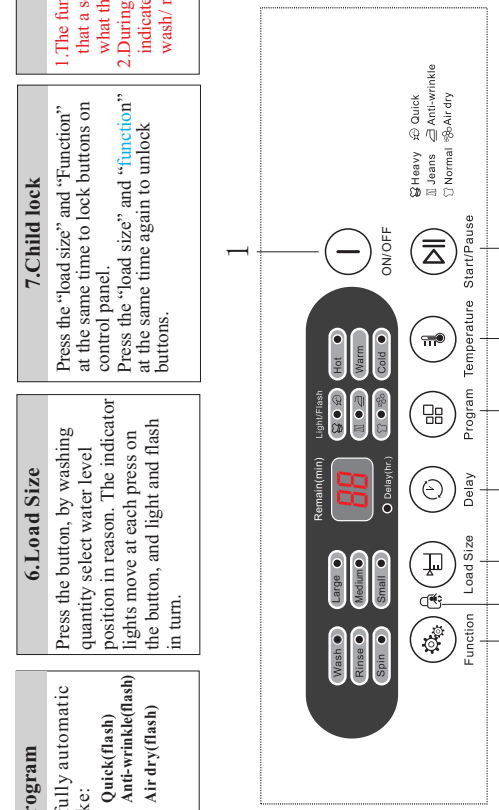

8.Function

1.The function display light Indicate that a selected feature is ON or what the cycle is about to begin.
2.During the wash cycle ,the light indicates the current STATUS of wash/ rinse /spin cycle.

7.Child lock

Press the "load size" and "Function" at the same time to lock buttons on control panel.
Press the "load size" and "function" at the same time again to unlock buttons.

6.Load Size

Press the button, by washing quantity select water level position in reason. The indicator lights move at each press on the button, and light and flash in turn.

5.Program

Can select fully automatic program like:
Heavy(light) Quick(flash)
Jeans(light) Anti-wrinkle(flash)
Normal(light) Air dry(flash)

1.ON/OFF

Press the ON/OFF button once to turn ON the power to the washer. press it again to turn the power OFF

2.Start/Pause

After program selection, press the button to start.
Press the button to pause in the course of operation, press the button again the program continues till the program is finished

3.Temperature

press the button to select different temperature water for washing.
when the "hot" is on ,it does not means washing machine will use water supplied by the water inlet

4.Delay

Press the button to preset delay time. Less than 24 hours each press the button, the delay-time is added an hour. More than 24 hours each press the button, the delay-time is added 6 hours, after to 48 hours, the preset indicator come back origin status. If always press the button, the delay time will automatically change.

* If the drawing is changed, no information anymore.

Quick start

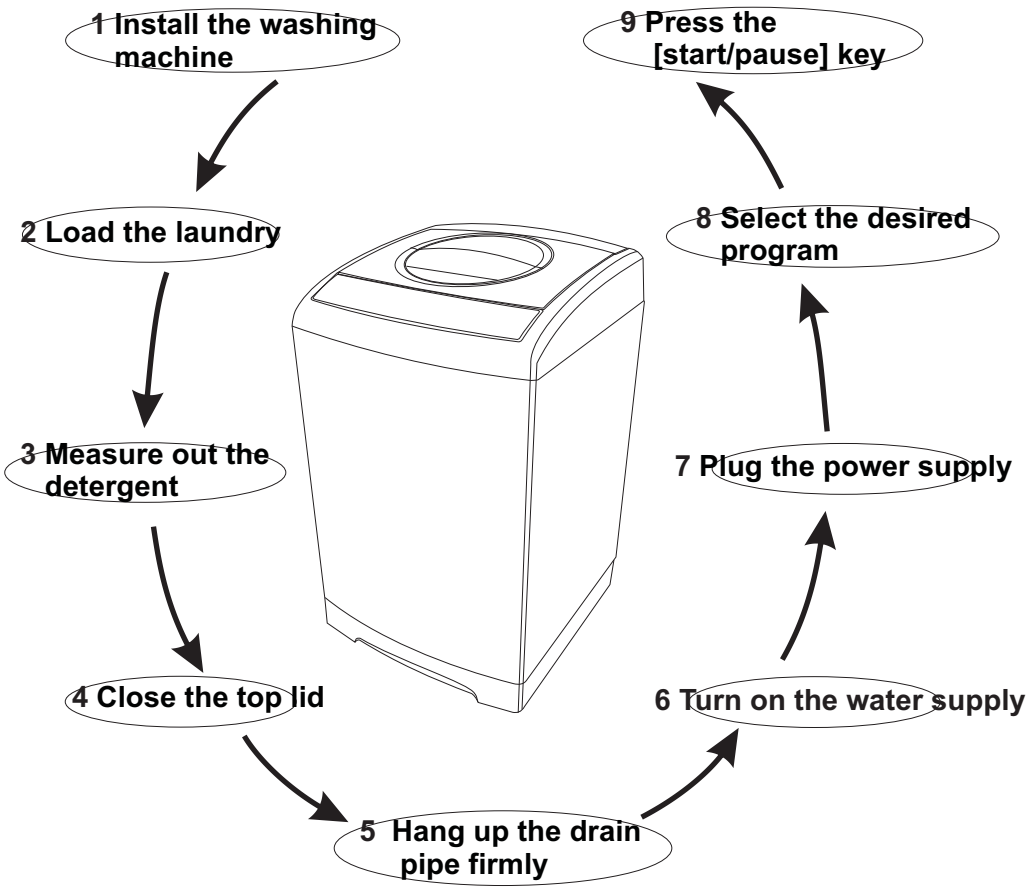
1 Install the washing machine
2 Load the laundry
3 Measure out the detergent
4 Close the top lid
5 Hang up the drain pipe firmly
6 Turn on the water supply
7 Plug the power supply
8 Select the desired program
9 Press the [start/pause] key

Program selection

1 Press the ON/OFF button.

2 Select the proper water level and other attached functions.

3 Press the Start/Pause key.

The wash stops

- When the wash stops, the buzzer will buzz continuously for 6 times and then the power will be automatically cut off.
- Turn off the water tap.
- Although the power can be cut off automatically, the power plug must be pull out for the safety.

The main wash

Instruction of the Heavy procedure

! [Heavy] wash program is the easiest, most convenient and most common washing program. When the user press the power switch and then press [Start/Pause] button, the Heavy washing program will start to work.

! When the washer start to work, the digital tube show the remain time. The indicator light which stand for remaining time is flickering.

Steps in details

1.Press the ON/OFF button.

2.According to the washing amount choose the proper water level.

3.Press Start/Pause button.

Instruction to single wash procedure

! User can freely select any single procedure, or any combination of procedures among Wash, Rinse and Spin according to the actual requirements. It is only required to turn off any one or two of these three indicators that not needed by the user. And keep the indicator be on showing the process needed by the user.

! Single wash -- after switching on the power, turn off Rinse and Spin two indicators by pressing these two keys. The operation for single rinse and single spin is similar.

! Single wash-spin – after switching on the power, turn off Rinse indicator by pressing that key. The operation for single rinse-spin and single wash-rinse is similar.

Use the cleaning solution for twice

1. Put the laundry in the first batch and wash powder and press “Function” button to set single “wash” to run.
2. Take out the laundry in the first batch after hearing the buzzing sound.
3. put in the laundry in the second batch, and run “ Wash”, “Rinse”, “Spin”.
4. Take out the laundry in the second batch after hearing the buzzing sound.
5. Put in the laundry in the first batch and press “ Function” button to run “Rinse” and “Spin”.

⚠ NOTICE

! Close the lid of the door when machine is running, otherwise, it will automatically stop working during spin process and send out abnormal warning.

!The washer will not work when the filled water does not reach the set water level.

Special features

time of washing.

1.Switch on the power .

2.Open the tap and lay the drain hose.

3.Put in the laundry and detergent.

4.Select the proper load size according to the quantity of clothes.

5.Select the functions and programs.

6.Press “DELAY” button to select the beginning time of washing.

7.close the lid and press “START/PAUSE” button.

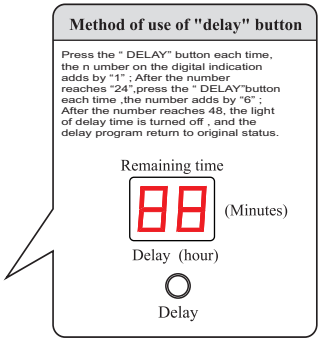
Method of use of "delay" button
Press the “ DELAY” button each time, the n umber on the digital indication adds by “1” ; After the number reaches “24”,press the “ DELAY”button each time ,the number adds by “6” ; After the number reaches 48, the light of delay time is turned off , and the delay program return to original status.
Remaining time
(Minutes)
Delay (hour)
Delay

Confirmation of the delay and inspection

1. After the delay function is started, the corresponding delay light will flash, and other lights are turned off.
2. After the delay function is started , press “ Delay” button continuously , you may inspect the preset program and function . Loose the button , the program return to delay status.

Cancel the delay time, or alternate the delay time

1. Press Power button to cancel the delay time.
2. To change the delay time , cancel the delay time first , and then press “Delay” button to reset.

Quick

Wash time is short. Suitable to wash light stained clothes and clothes in summer.

Normal

Wash cotton clothes or linens.

Jeans

High wash ability, suitable to wash heavy or serious stained clothes.

Anti-wrinkle

The wash time is short ,rinses many time with high water level, thoroughly wash away the garment.

Air dry

As for not easily fading ,deforming , and non-waterproof clothes,can use the function to dry clothes without heating,and to reach the result of being dried in a room.

Power lost memory function

The machine will automatically operate from the previous lost power stage when the machine re-power on.

About the procedure of full automatic wash program

- **Features of five fully auto program are as follows:**

Program	load size		wash time	rinse times	spin time	total time	Notes
	Default	Scope					
Heavy	Large	Small-Large	12 minutes	2	5minutes	42minutes	wash time include soak time
Quick	Large	Small-Large	2minutes 30seconds	1	30seconds	10minutes	
Normal	Large	Small-Large	Wash 4minutes +Soak 13 minutes	1	7minutes	39minutes	
Jeans	Large	Small-Large	Wash3 minutes 40seconds+Soak 13 minutes	2	1 minutes 10seconds	42minutes	
Anti-wrinkle	Large	Small-Large	12 minutes	2	—	34minutes	
Air dry	Large	—	—	—	57minutes	60minutes	

- **Recommended Load size:**

Load size	Load size in lbs	Approximate Water used in gallon
Large	6.79	10.57
Medium	4.89	7.93
Small	Less than4.89	4.23

Notes:

- It is recommended to use low or mid foam powder.
- The volume of wash powder is changed with different type . You need to read its usage manual.
- Water volume is different because of clothes variety. When washing machine doe not run properly, please adjust clothes volume or water level.
- The water volume above listed is based on normal clothes volume.

- **The test Program**

During “Normal” program, it is identified as Efficiency Program .

Cleaning and Maintenance of the washing machine

End of program	Maintenance
• The washing machine will send off the sound of "dou-dou" at the end of any program operation to remind you to take out the laundry or operate it again. • After the sound ,the washing machine returns to its power-off state with no display and all lights off. • Please shut off the tap, pull out the plug when not in use to avoid water leakage or the fire accidents.	Use gentle clothing to wipe off the water and dirt on the surface each time after using the washing machine. Detergent , propellant and other chemicals are not allowed to use so as to avoid any damage to the plastic accessories.
Clean the water inlet	**Clean Of the filter**
After long time use ,the water inlet mesh bag may be blocked with smudginess ,and should be cleaned according to the following steps： 1 .Switch on the power ,followed by shutting off the tap 2 .Let the washer works for 5 seconds so that water flows into the tub through the water inlet hose .then turn off the power . 3 .Unload the water inlet hose and clean the mesh bag , then restore the water inlet assembly . 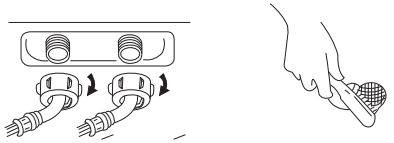	After using the washing machine for a period ,please clean it according to the following steps： 1 .Take out the lint filter . 2 Open the filter and wash it clean in the water . 3 .Restore it and fix it . 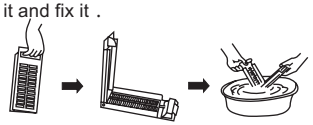 **(only for magic filter)** After using the washing machine for a period, clean it according to the following steps: 1. Take off the lint filter. 2. Turn over the mesh bag and wash it clean in the water. 3. Restore and fix it.  **(only for normal filter)**

☞ **Notes:**

If the drain filter is not cleaned at proper time (every 10 times of use),Drain problem could be caused.

Identify usual trouble of washer

When the washer is in trouble, please contact local service office or the sales service department of our company and the customer should not dismantle the machine without permission.

If the washer can not work normally, or appear abnormity or alarms, please check and correct as follows.

List of faults and inspection

Faults	Inspection Items
No water flows in	! If the power is off or the fuse is burned out. ! If the water supply is cut off or the water pressure is too low. ! If the inlet hose is properly connected and the water tap is opened. ! If the filtering screen of inlet valve is blocked by dirt. ! If the coil of inlet valve is damaged. (The slight electromagnetic sound is normal phenomenon when the inlet valve is switched on) ! If the "Start / Pause" button is pressed after the power switch is pressed.
No washing	! If the power is off or the fuse is burned out. ! If the power supply voltage is too low. ! If the water amount reaches to the required water level. (The washer will not work if the water amount does not reach the required water level) ! If it is set to "Delay" washing mode. (It will only start to work until the reservation time reached)
Abnormal draining	! If the water drain hose is placed very high. ! If the end of water drain hose is sealed in pond. ! If the internal rubber ring of drain valve is blocked by dirt.
Abnormal spin	! If the door lid is closed. ! If all clothing piled largely at one side of barrel or the clothing is excessively placed. ! If the washer is not placed in stable condition or it is placed in inclination state. (The ground is not flat). ! If the motor belt is loosened.

Note: During the spin process, if washing are piled at one side of the spin barrel, it will cause unbalance of spin barrel resulting in striking. At this moment, the computer inside the washer will feel this unbalance phenomenon and will automatically correct it (fill in water Washing). However, if unbalance situation is not removed after continuous three corrections, which means the computer auto-correction can not resolve the problem. Then the user has to manually and evenly place the clothing inside the barrel to solve the problem.

Malfunction display and solutions

When the washer is in trouble, please contact local service office or the sales service department of our company and the customer should not dismantle the machine without permission.
If the washer can not work normally, and the abnormal indication is shown in the digital display window or the machine alarms, please check and correct as follows.

Fault	Cause of fault	Indication	Alarm of the buzzing sound	Stopping alarm
Alarm for water inlet	Water injection for about 16 minutes, but do not reach preset water level	"E1" flares, and other lights are turned off.	The buzzer goes on buzzing for 10 seconds. If the fault is not solved , buzzes again for 10 seconds in every 16 minutes.	Open the lid to deal with faults, then close the lid to stop the alarm.
Alarm for opening lid	Open the lid after starting the delay time. Open the lid when the washer is spinning. Open the lid when entering into the child lock state.	"E2" flares, and other lights are turned off.		
Imbalance alarm	Checked imbalance for the third time.	"E3" flares, and other lights are turned off.		
Drain alarm	After draining for 4 minutes, does not finish draining.	"E4" flares, and other lights are turned off.		
overflow alarm	Water level is higher than rated overflow level	"E5" flares, and All water lever lights flash		Power off, repair

Note: 1: alarm removed, the return to the status before the alarm; E3 failures appear in the same trip.
2: overflow alarm, automatic water drain valve open until the manual intervention contact failure.

Technical specifications

Size (mm)	515X525X938	**Weight of the product**	31kg
Current value	3.0A	**Drum Size**	1.6Cu.ft
Rated voltage	120V~	**Maximum water pressure permitted in the water inlet**	0.5Mpa
Rated frequency	60Hz	**Minimum water pressure permitted in the water inlet**	0.1Mpa

LAVEUSE COMPACTE PORTABLE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Modéle No.:RPW160

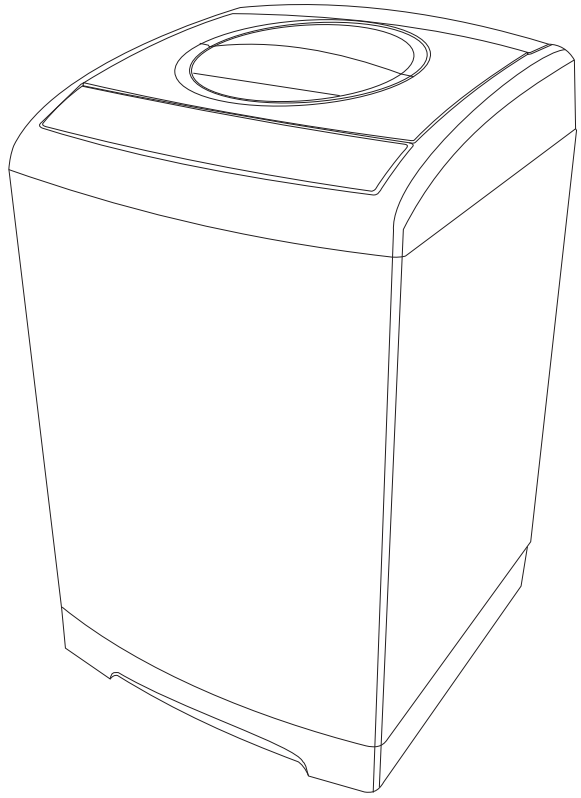

Pour votre sécurlté et afln de garantlr une utlllsation correct de cet apparell,veulllez lire attentivement toutes les dirctives qui suivent avant d'utiliser cet appareil.

"RCA","NIPPER&CHIPPER" ARE TRADEMARKS OF RCA TRADEMARK MANAGEMENT
USED UNDER LICENSE TO CURTIS INTERNATIONAL LTD.

DÉBALLER VOTRE LAVE-LINGE

1. Vérifiez et retirez tous les éléments d'emballage.
2. Vérifiez et retirez tous les restes d'emballage, de ruban ou de documents avant de mettre en marche le lave-linge.

DANGER

Risque d'enfermement des enfants .Avant de jeter votre ancien appareil, veuillez enlever la porte pour que les enfants ne peuvent pas facilement être piégés à l'intérieur.

Remarques

Table des matières

Consignes de sécurité importantes 2
Sécurité et précautions 4
Installation du lave-linge 7
Installer l'adaptateur rapide d'évier 8
Préparation avant le lavage 9
Identification des pièces du lave-linge 10
Instructions du panneau de commande du lave-linge 11
Démarrage rapide 12
Le lavage principal 13
Características especiales 14
À propos de la procédure du programme de lavage automatique intégral 15
Nettoyage et entretien du lave-linge 16
Identifier les problèmes courants du lave-linge 17
Affichage des pannes et solutions 18
Spécifications techniques 18

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures aux personnes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, dont les suivantes :

1. Lisez toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.
2. Utilisez uniquement cet appareil pour son usage prévu comme décrit dans ce guide d'utilisation et d'entretien.
3. Utilisez uniquement des détergents ou des assouplissants recommandés dans ce manuel et conservez-les hors de portée des enfants.
4. Cet appareil doit être installé correctement conformément aux instructions d'installation avant d'être utilisé.
5. Ne débranchez jamais votre appareil en tirant sur le cordon électrique. Saisissez toujours fermement la fiche et retirez-la franchement de la prise.
6. Remplacez immédiatement tout cordon électrique usé, fiche et prise électriques desserrés.
7. Débranchez votre appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer des réparations.
8. Si vous n'utilisez pas votre ancien appareil, nous vous recommandons de retirer la porte.

   Cela réduit la possibilité de danger vis-à-vis des enfants.
9. N'utilisez pas votre appareil en présence de vapeurs explosives.
10. Ne lavez pas ou ne séchez pas d'articles ayant précédemment été nettoyés, lavés, trempés ou tachés avec de l'essence, des solvants pour nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive car elles émettent des vapeurs pouvant s'enflammer ou exploser.
11. Les vêtements ou les chiffons utilisés pour nettoyer des produits inflammables ou explosifs ne doivent pas être lavés dans cet appareil jusqu'à ce que toutes les traces de ces substances aient été enlevées.
12. N'ajoutez pas ou ne mélangez pas de substances inflammables ou explosives au lavage.
13. Ne pas essayer de retirer les vêtements tandis que le tambour est mobilisée. Laissez-le s'arrêter complètement avant d'y accéder.
14. La porte de chargement de l'appareil doit être fermé lorsque le tambour est en train d'essorer.
15. Ne pas manipuler votre appareil lorsque les éléments sont perdus ou brisés.
16. Ne pas utiliser cet appareil à des usages commerciales.
17. Do pas utiliser cet appareil à moins que tous les panneaux sont bien en place.
18. Ne modifiez pas les commandes.
19. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance étroite des enfants est nécessaire quand l'appareil est utilisé à proximité des enfants.
20. Cet appareil doit être branché à une prise électrique appropriée à l'alimentation électrique correcte.
21. Vous devez vous assurer de la mise à la terre correcte afin de réduire le risque de décharge et d'incendie. NE COUPEZ PAS OU NE RETIREZ PAS LA PRISE DE TERRE. Si vous n'avez pas de prise électrique murale à trois bornes, faites installer la prise appropriée par un électricien certifié. La prise murale DOIT être correctement raccordée à la terre.

22. Sous certaines conditions, de l'hydrogène peut être produit dans un système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant 2 semaines ou plus. L'HYDROGÈNE EST EXPLOSIF. Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle durée, avant d'utiliser un lave-linge ou une combinaison lave-linge/sèche-linge, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez l'eau couler pendant plusieurs minutes. 21.Cela libérera de l'hydrogène accumulé .Car ce gaz est inflammable, ne pas fumer ou utiliser une flamme nue pendant ce temps.
23. Ne réparez pas ou ne remplacez pas les pièces de l'appareil ou n'essayez pas d'effectuer d'entretien sauf si recommandé spécifiquement dans les consignes de réparation pour l'utilisateur, que vous comprenez et pour lesquelles vous avez les compétences.

    Remarque : Si, pour une raison quelconque, ce produit nécessite une réparation , nous vous recommandons fortement de contacter un technicien agrée.
24. Pour réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, ne pas utiliser de rallonges ou des adaptateurs pour connecter l'appareil à une source d'alimentation électrique.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être raccordé à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit le risque de décharge électrique en fournissant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique. Cet appareil est doté d'un cordon muni d'un bouchon-conducteur . La fiche doit être branchée à une prise appropriée, correctement installée et raccordée à la terre conformément à tous les codes et décrets locaux.

AVERTISSEMENT : Un raccordement incorrect du conducteur de terre peut entraîner un risque de décharge électrique. Vérifiez avec un électricien ou un agent de service qualifiés si vous doutez de la mise à la terre correcte de l'appareil. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil : si elle ne convient pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de décharge électrique, débranchez cet appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à une opération d'entretien. Passer les commandes sur la position ARRÊT ne débranche pas l'appareil de l'alimentation électrique.

Sécurité et précautions

Observez les points suivants afin d'éviter de vous blesser, de blesser d'autres personnes et d'endommager les biens :

Avertissement	Ceci indique que des blessures graves ou la mort peuvent être causées.
Attention	Ceci vous rappelle que des blessures aux personnes et des dommages aux biens peuvent être occasionnés.

Veuillez observer le contenu suivant des graphiques.

Ce graphique représente (nécessite attention) et les précautions sont affichées en détail à l'intérieur du graphique. △
Ce graphique représente (opération interdite) et les points interdits sont affichés en détail à l'intérieur du graphique. ⊘
Ce graphique représente (exécution forcée) et les points à exécution forcée sont affichés en détail à l'intérieur du graphique. ●
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou formées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Avertissement

Ne démontez pas et n'assemblez pas l'appareil sans autorisation.

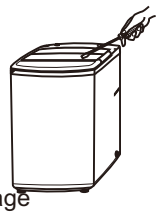

Pas de désassemblage

Veuillez ne pas insérer votre main ni retirer les vêtements à l'intérieur du tambour d'essorage avant qu'il ne soit complètement arrêté.

Ne pas toucher

N'installez pas l'appareil dans un environnement humide et pluvieux afin d'éviter une décharge électrique, un incendie ou des accidents causés par des défaillances et des déformations.

Aucune humidité

Veuillez ne pas rincer directement l'appareil avec de l'eau lors du nettoyage.

Pas de rinçage

Avertissement

Veuillez ne pas laisser les enfants monter sur la machine ou regarder dans le tambour d'essorage rotatif afin d'éviter des accidents.

Interdit

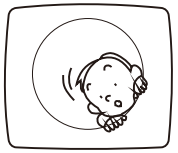

Il est interdit de laver les vêtements en contact avec du kérosène, de l'essence, de l'alcool et tout autre produit inflammable.

Interdit

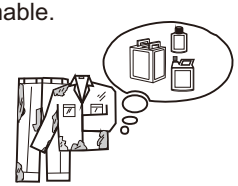

Veuillez ne pas endommager le cordon flexible d'alimentation et la fiche électrique pour éviter une décharge électrique, un court-circuit ou un incendie.

Interdit

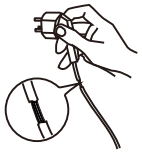

Nettoyez régulièrement la fiche électrique pour retirer la poussière et la saleté afin d'empêcher tout faux contact.

Veuillez débranchez l'appareil de la prise électrique s'il n'est pas utilisé.

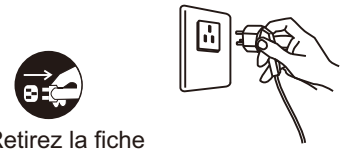

Retirez la fiche

Veuillez bien raccorder la ligne de terre de la prise pour éviter une décharge électrique par fuite accidentelle. (Mise à la terre)

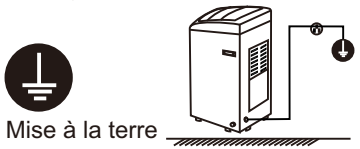

Mise à la terre

Veuillez bien insérer la fiche électrique.

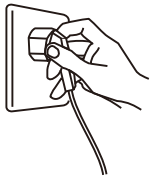

Veuillez ne pas poser sur le lave-linge une bougie allumée, de l'encens anti-moustique, une cigarette et d'autres produits inflammables ainsi qu'une cuisinière électrique, un ventilateur chauffant et d'autres sources de chauffage.

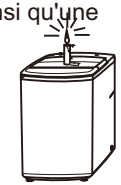

La fumée et le feu interdit

Veuillez utiliser la source électrique correcte.

Veuillez ne pas retirer ou insérer la fiche avec les mains mouillées afin d'éviter une décharge électrique.

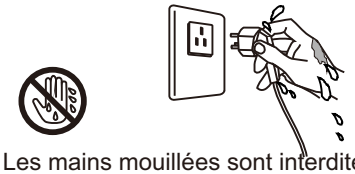

Les mains mouillées sont interdites

Attention

Veuillez vous assurer que le tuyau d'arrivée d'eau est raccordé et que le robinet est ouvert avant de laver les vêtements.

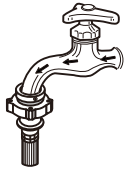

La température de l'eau ne doit pas dépasser 55 ℃ lorsque vous lavez à l'eau tiède.

Interdit

Les clients ne sont pas autorisés à modifier la ligne électrique sans permission.

Interdit

Il est strictement interdit de placer et d'asseoir des enfants ou de poser des poids sur le lave-linge.

Interdit

Veuillez ne pas tirer sur le cordon électrique quand vous retirez la fiche.

Veuillez ne pas laver d'imperméables en duvet, de manteaux de pêche et de vêtements similaires dans le lave-linge.

Interdit

Installation du lave-linge

Défaites l'emballage.

! Défaites l'emballage et extrayez le carton du polistyrène par le bas.

! Ouvrez le carton et retire les accessoires.

! Toute opération de test ou le lavage de la mousse sont strictement interdits.

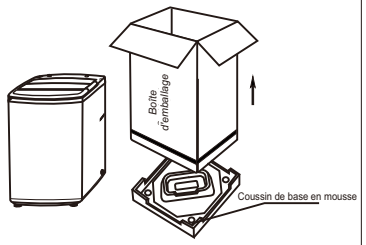

Psitionnement de l'embout de drainage supérieur.

La hauteur du tuyau de vidange ("a") doit être comprise entre 86 et 100 cm. Le diamètre de "b" ne doit pas être inférieur à 3 cm, et la capacité de flux ne doit pas être inférieure à 40L/Min.

Avant de lancer la machine, l'utilisateur doit raccorder le tuyau de vidange et le positionner à 86/100 cm du sol.

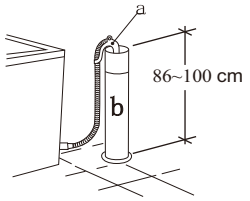

POIUR SYSTÈME D'EVACUATION UNIQUEMENT

Installation du conduit d'alimentation en eau intérieur.

- Placz le conduit d'alimentation en eau intérieur (doté d'un sac de filtration en métal) au moyen d'une vis.
- Vissez l'autre extrémité du tuyau d'entrée d'eau sur le robinet d'entrée d'eau. (avec une bague en caoutchouc à l'intérieur)

Remarque : Lorsque vous serrez l'écrou de vissage, appliquez une force régulière et ne faites pas pivoter la vanne intérieure afin de ne pas la fissurer ni de fissurer son joint.

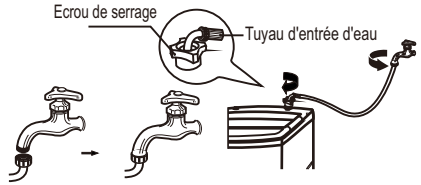

Uniquement pour les modèles doté d'un conduit d'alimentation en eau à double vissage

Si le cordon est endommagé, il doit être réparé par le fabricant ou par l'un de ses techniciens agréés. Seules les personnes qualifiées sont autorisées à intervenir. Les consignes concernant la connexion des conduits d'alimentation sont fournies avec l'appareil et doivent être respectées avec précaution. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner une panne de l'appareil ou blesser l'utilisateur. Cet appareil est réservé à un usage en intérieur.

Installer l'adaptateur rapide d'évier

Lorsque vous installez l'adaptateur au robitnet, suivez les étapes suivantes:

1. Premièrement, retirez l'aérateur de votre robinet puis définissez le type/la taille de votre robinet.
2. Une fois cela déterminé (extrémité filetée intérieure ou extérieure), positionnez une bague en caoutchou de taille adaptée sur l'adaptateur.
3. Reliez le raccord de robinet argenté au robinet.
4. Fixez l'adaptateur au conduit d'alimentation en eau intérieur et vérifiez que la bague en caoutchouc a été correctement placée.
5. Reliez l'autre extrémité du conduit d'alimentation intérieur et vérifiez que la bague en caoutchouc est bien positionnée.

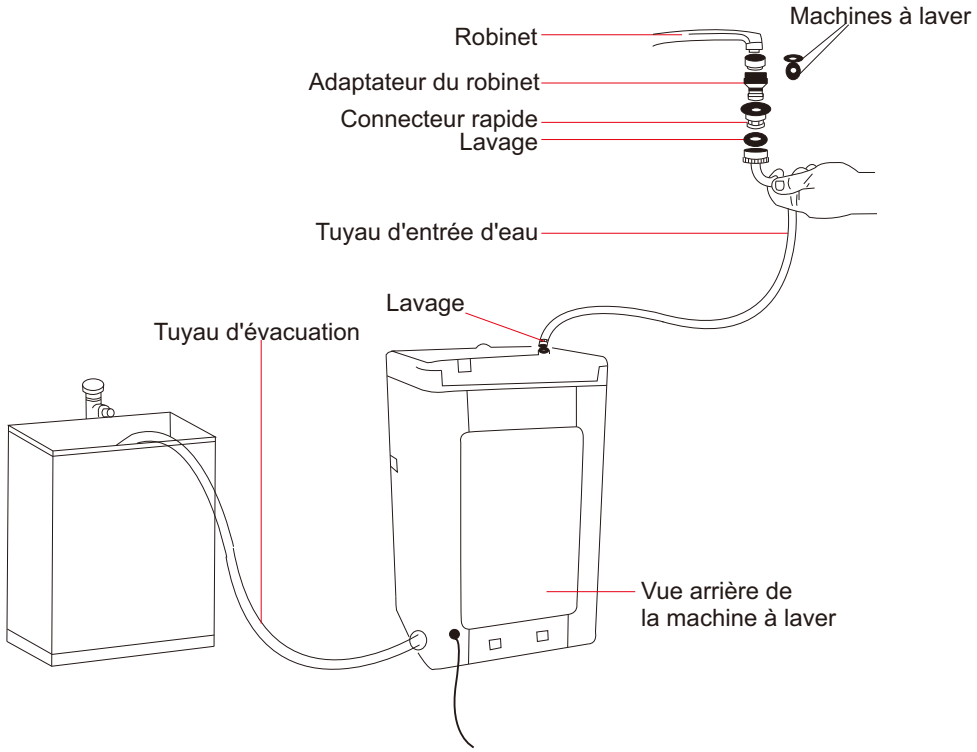

Préparation avant le lavage

1 Ajustez le pied réglable pour placer la machine à laver stablement.

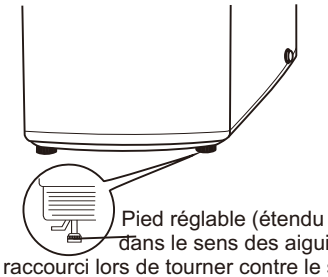

Pied réglable (étendu lors de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et raccourci lors de tourner contre le sens des aiguilles d'une montre) (incliner légèrement la machine à laver tout d'abord et desserrez le bouton du pied réglable. Ajuster le pied réglable de façon à assurer que les quatre coins de la machine à laver soient solidement en contact avec le sol. Ensuite, serrez le bouton du pied réglable et le verrouiller. Si le sol n'est évidemment pas plat, la correction doit être apportée sur la surface du sol, sinon le tambour de la machine à laver se penche et frappe le cabinet)

2 Installez le tuyau d'entrée d'eau.

Pour deux tuyaux d'entrée

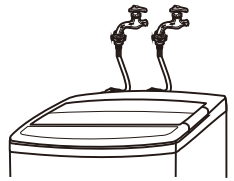

3 Connectez-vous avec une source d'alimentation.

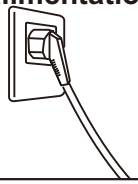

4 Tourner le robinet d'alimentation d'eau.

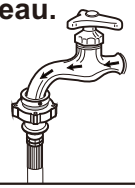

5 Déposez le tuyau de vidange.

Tuyau de vidange supérieur

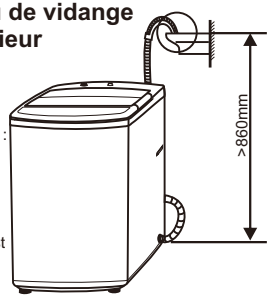

Remarque : L'eau va déborder lorsque la hauteur du tuyau de vidange est inférieure. **860mm.**

6 Mettre les vêtements de lavage à une quantité appropriée

AVIS

Avant le lavage, veuillez retirer les monnaies, les clés et d'autres matériaux dures, et fermer bien la zip des vêtements afin d'éviter l'endommagement des vêtements et du tambour.



Identification des pièces du lave-linge

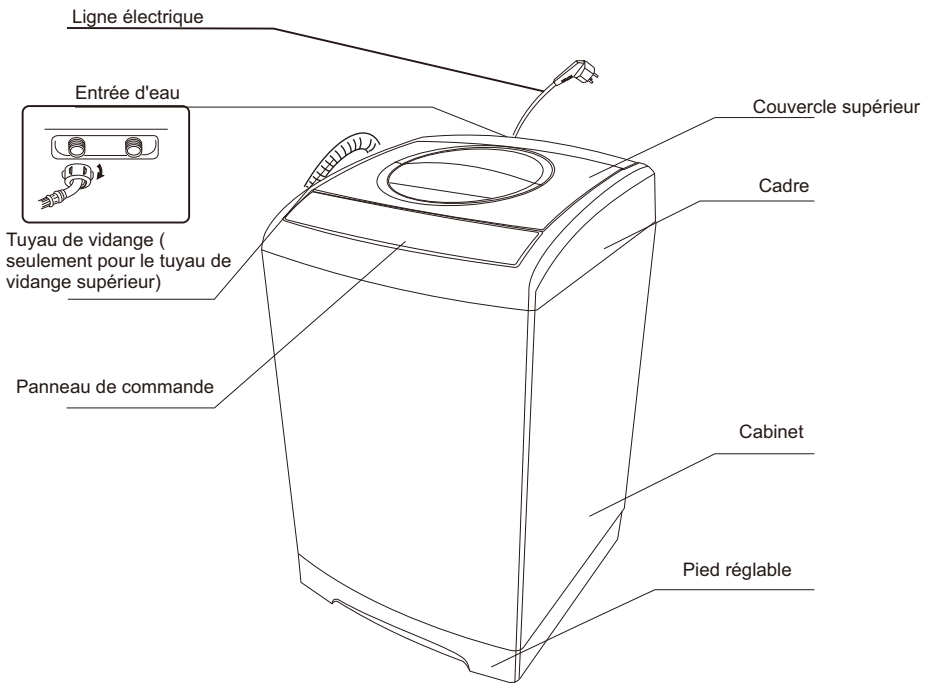

Accessoires

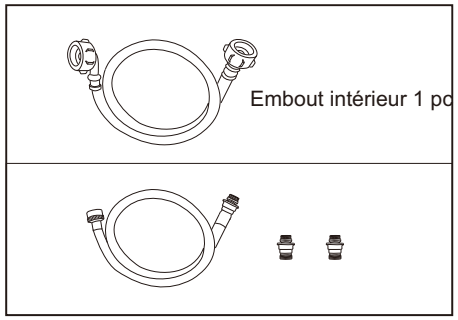

Référez-vous aux documents réels comme pièces jointes

Instructions du panneau de commande du lave-linge

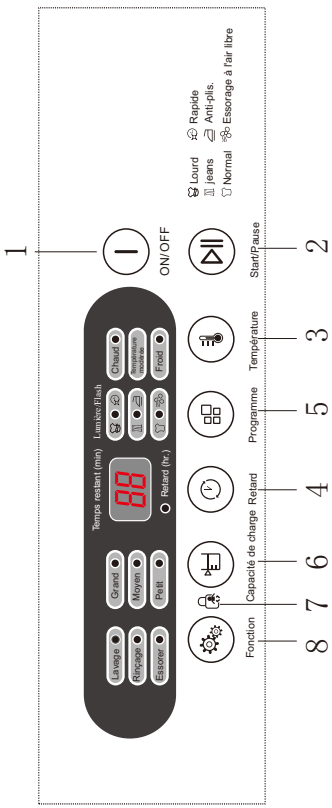

1.ON/OFF (Démarrage/Arrêt)

Appuyez sur le bouton ON / OFF une fois pour brancher la machine à laver.
Appuyez de nouveau pour débrancher la machine.

2.Start/Pause (Mise à marche / Pause)

Après la sélection du programme, appuyez sur le bouton pour démarrer.
Appuyez sur le bouton pour rompre l'opération, appuyez de nouveau sur la touche, le programme se poursuit jusqu'à la fin du programme.

3.Température

Appuyez sur le bouton pour sélectionner La température différente pour le lavage

4. Retard

Appuyez sur le bouton pour prédéterminer le temps de retard. Chaque pression sur la touche à moins de 24 heures , le temps de retard est ajouté une heure. Chaque pression sur la touche à moins de 24 heures, le temps de retard est ajouté 6 heures, après 48 heures, l'indicateur de préréglage revient à l'état originaire. Si vous appuyez sur le bouton en permanence, le temps de retard change automatiquement.

5. Programme

Peut sélectionner le programme entièrement automatique comme: Lourd (lumière) Rapide (flash) Jeans (lumière) Antirides (flash) Normal (Lumière) Sec à l'air (flash)

6.Capacité de charge

Appuyez sur le bouton, sélectionner le niveau d'eau conformément à la quantité de lavage. Les lumières d'indicateur se mobilisent à chaque pression sur le bouton, la lumière et le flash s'alternent.

7.Verrou enfant

Appuyez sur "capacité de charge" et "Fonction" en même temps pour verrouiller les boutons sur le panneau de commande.
Appuyer de nouveau sur "capacité de charge" et "Fonction" en même temps pour déverrouiller les boutons.

8.Fonction

1.L'indicateur de la fonction indique qu'une fonction sélectionnée est Activée ou que le cycle est amorcé.
2.Pendant le cycle de lavage, la lumière indique l'état actuel du cycle de lavage / rinçage / essorage.

∗Si se cambia el dibujo, no hay información más.

Démarrage rapide

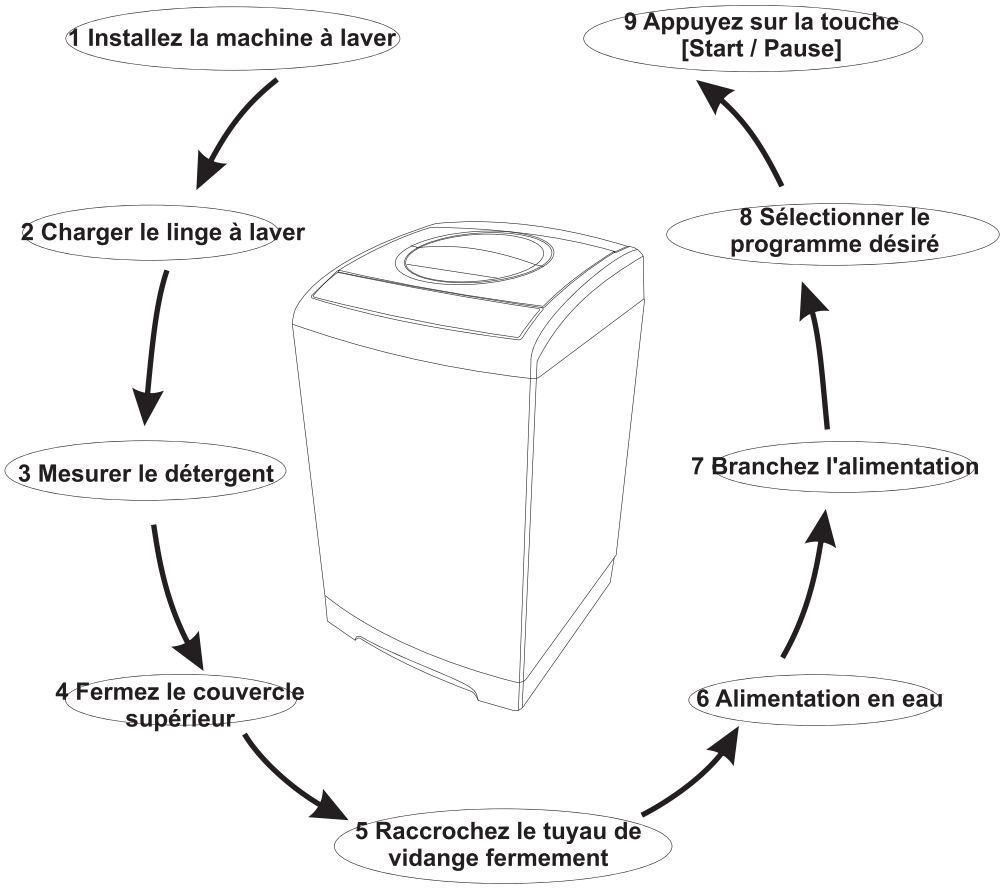
1 Installez la machine à laver
2 Charger le linge à laver
3 Mesurer le détergent
4 Fermez le couvercle supérieur
5 Raccrochez le tuyau de vidange fermement
6 Alimentation en eau
7 Branchez l'alimentation
8 Sélectionner le programme désiré
9 Appuyez sur la touche [Start / Pause]

Sélection du programme

1 Appuyer sur le bouton ON/OFF.

2 Sélectionnez le niveau d'eau approprié et d'autres fonctions attachées.

3 Appuyez sur la touche Start / Pause.

Le lavage s'arrête.

- Lorsque le lavage s'arrête, le buzzeur émet une alarme sonore 6 fois de suite puis l'alimentation est automatiquement coupée.
- Fermez le robinet d'eau.
- Bien que la coupure de l'amimentation soit automatique, la prise d'alimentation doit être retirée avec précaution.

Le lavage principal

Instruction de la procédure Lourd

! [Heavy(Lourd)] programme de lavage est le plus facile, la plus pratique et la plus courante programme de lavage. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton d'alimentation de l'électricité, puis appuyez sur [Start / Pause], le programme de lavage Lourd va commencer à fonctionner.

! Lorsque la machine s'arrête, l'écran numérique affiche le temps restant. L'indicateur indiquant le temps restant qui se scintille.

Etapes en détails.

1. Appuyer sur le bouton ON/OFF.
2. Selon le montant de linge à laver, sélectionnez le niveau d'eau adapté.
3. Appuyez sur le bouton Start/Pause.

Consignes pour un lavage seul

! L'utilisateur peut décider de ne faire qu'un lavage seul ou de combiner lavage, rinçage et séchage, en fonction de ses besoins. Les voyants correspondant aux fonctions sont allumés ou éteints en fonction de leur activation ou non. Les voyants indiquent à l'utilisateur le mode en cours de fonctionnement.

! Un seul lavage - après la mise sous tension, éteigner les deux indicateurs 'rinçage' et 'essorage' en appuyant sur ces deux touches. L'utilisation en rinçage et en séchage simple est similaire.

! Seul lavage-essorage - après la mise sous tension, éteignez indicateur de rinçage en appuyant sur cette touche. L'utilisation en rinçage et en séchage simple est similaire.

Utiliser la solution de nettoyage pendant deux fois

1. Placez le linge dans le premier tambour, placez la lessive, puis appuyez sur la touche "Fonction" pour régler le mode "Lavage seul".
2. Sortez le linge du premier tour, après avoir entendu le signal de fin.
3. Placez dans le linge dans le deuxième tambour, et exécuter lavage "," rinçage "," Spin "."
4. Sortez le linge dans le deuxième lot, après avoir entendu le bourdonnement.
5. Mettez dans la buanderie dans le premier lot et appuyez sur la touche "Fonction" pour accéder aux mode Riçage et Séchage.

⚠ AVIS

! Fermez le couvercle de la porte quand la machine est en marche, sinon, cette dernière s'arrêtera automatiquement de fonctionner pendant le processus de rinçage et émetttra un son anormal.

! L'appareil ne fonctionne pas lorsque l'eau n'atteint pas le niveau d'eau correct.

Características especiales

Temps de lavage.
1. Mettre sous tension.
2. Ouvrez la porte et placez le tuyau d'évacuation.
3. Placez le linge et la lessive.
4. Sélectionner la capacité de charge appropriée conformément à la quantité de vêtements.
5. Sélectionnez les fonctions et les programmes.
6. Appuyez sur DELAY pour lancer le démarrage en décalé.
7. Appuyez sur le bouton " START / PAUSE".

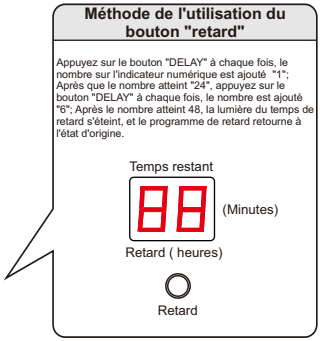
Méthode de l'utilisation du bouton "retard"
Appuyez sur le bouton "DELAY" à chaque fois, le nombre sur l'indicateur numérique est ajouté "1"; Après que le nombre atteint "24", appuyez sur le bouton "DELAY" à chaque fois, le nombre est ajouté "6"; Après le nombre atteint 48, la lumière du temps de retard s'éteint, et le programme de retard retourne à l'état d'origine.
Temps restant
88
(Minutes)
Retard (heures)
Retard

Confirmez l'heure de départ et vérifiez que tout est correctement réglé

1. Une fois la fonction de démarrage en décalé lancée, le voyant correspondant clignote, etles autres s'éteignent.
2. Une fois la fonction de démarrage en décalé lancée appuyez sur "Delay"; vous pouvez consulter le programme et la fonction prédéfinie. Lâche le bouton, le programme revient en mode déémarrage en décalé.

Annuler ou modifier le temps de décalage.

1. Appuyez sur le bouton Power pour annuler le temps de retard.
2. Pour modifier le temps de décalage, annulez d'abord l'heure configurée, puis appuyez sur le bouton "Delay" pour réinitialiser le système.

Rapide

Le temps de lavage est court. Convient pour laver les vêtements légers et les vêtements tachés en été.

Normal

Laver les vêtements de coton ou le linge de maison.

jeans

Capacité de lavage élevée, adapté pour laver les vêtementstrès tachés ou volumineux.

Anti-plis.

Le temps de lavage est court, le temps de inçage est plus important, pour bien rincer les vêtements.

Essorage à l'air libre

Pour les vêtements fragiles, délicats ou non étanches, cette fonction permet un séchage rapide mais naturel, donc sans risque.

Historique des fonctions

Le machine revient aux derniers mode de lavage utilisés une fois qu'elle est sous tension.

À propos de la procédure du programme de lavage automatique intégral

- **Caractéristiques de cinq programmes automatiques sont les suivants:**

Programme	Capacité de charge		Lavage	Rinçage	Essorage	Total	Remarques
	Par défaut	MODE	Temps	Temps	Temps	Temps	
Lourd	Grand	Petit-Large	12 minutes	2	5 minutes	42 minutes	Temps de lavage Inclure trempée Temps
Rapide	Grand	Petit-Large	2 minutes 30 minutes	1	30 minutes	10 minutes	
Normal	Grand	Petit-Large	Laver 4 minutes + tremper 13 minutes	1	7 minutes	39 minutes	
jeans	Grand	Petit-Large	Laver 3 minutes 40 secondes + tremper 13 minutes	2	1 minute 10 secondes	42 minutes	
Anti-plis.	Grand	Petit-Large	12 minutes	2	_____	34 minutes	
essorage à l'air libre	Grand	_____	_____	_____	57 minutes	60 minutes	

- **La capacité de charge recommandée:**

Capacité de charge	Capacité de charge en livres	L'eau utilisée approximatif en gallon
Grand	6,79	10,57
Moyen	4,89	7,93
Petit	A moins de 4.89	4,23

☞ Observations:

- Il est recommandé d'utiliser de la poudre bas ou mi mousse.
- Le volume de la lessive est modifiée par type différent. Vous devez lire le manuel d'utilisation.
- Le volume d'eau est différente en raison de vêtements divers. · Si la machine à laver ne fonctionne pas, veuillez ajuster le volume de vêtements ou le niveau d'eau.
- Le volume de l'eau énumérés ci-dessus est basée sur le volume des vêtements normaux.

- **Le programme de test**

Au cours de programme “Normal”, il est identifié comme Programme d'Efficacité.

Nettoyage et entretien du lave-linge

Fin du programme	Entretien
• La machine à laver enverra le son de" "dou-dou" "à la fin de toute opération de programme pour vous rappeler de prendre le linge ou de faire fonctionner à nouveau. • Après le bip sonore , la machine à laver revient à son état hors tension, sans écran et sans voyants lumineux. • Veuillez: · fermer le robinet , débrancher la prise lorsque la machine n'est pas utilisée afin d' éviter les fuites d'eau ou les risques d'incendie .	Utiliser des tissus doux pour essuyer l'eau et la saleté sur la surface de la macine, après chaque utilisation. N'utilisez ni détergents, ni produits abrasifs, afin de ne pas risquer d'endommager les accessoires en plastique .
Nettoyer l'entrée d'eau	**Nettoyer le filtre**
Après une utilisation continue , le tambour et le filtres peuvebt être encombrés et doivent donc être nettoyés selon les étapes suivantes : 1. Mettez sous tension , puis fermez le robinet . 2. Faites tourner la machine à vide pendant 5 secondes afin que l'eau s'écoule dans la cuve par le tuyau d'arrivée d'eau .Puis éteignez l'alimentation. 3. Démontez le tuyau d'entrée d'eau et nettoyez le sac en filet, puis remontez le dispositif d'entrée d'eau. 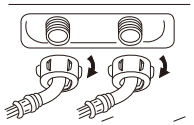	Une fois la machine utilisée, veuillez suivre les consignes de nettoyage suivantes: 1. Sortez le filtre intérieur. 2. Ouvrez-le et mettez-le à tremper dans le d'eau. 3. Restaurer ^ et le fixer.  **(uniquement pour filtre magique)** Après chaque utilisation, nettoyer la machine en respectant les étapes suivantes: 1. Retirez le filtre. 2. Retournez le sac et faite-sle tremper dans l'eau . 3. Repositionnez-le après l'avoir légèrement séché. 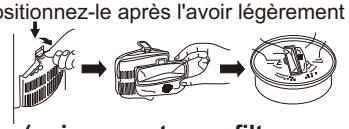 **(uniquement pour filtre normal)**

☞ **Observations:**
Si le filtre n'est pas nettoyé au bon moment (toutes les 10 heures d'utilisation) , un problème de vidange pourrait résulter .

Identifier les problèmes courants du lave-linge

Lorsque la machine montre des signes de faiblesse, contacte votre revendeur le plus proche ou votre technicien habituel afin de la faire contrôler.
Si la machine semble ne pas fonctionner normalement ou émet des bruits anormaux , suivez les consignes suivantes:

Vérifiez l'état général de la machine

Pannes	Éléments d'inspection
L'eau ne coule pas	! L'alimentation est peut-être coupée ou le fusible est grillé. ! L'alimentation en eau est peut-être coupée ou la pression d'eau est trop faible . ! Le tuyau d'alimentation est-il correctement branché et le robinet d'eau est-il ouvert? ! Le filtre et la vanne sont-ils propres et non pas encrassés? ! La bobine de la vanne n'est-elle pas endommagée? (Un bruit léger est normal lorsque la vanne intérieure est activée) ! Si le bouton "Start / Pause" est enclenché après que l'interrupteur a été activé.
Pas de lavage	! L'alimentation est peut-être coupée ou le fusible est grillé. ! La tension d'alimentation est trop faible. ! La quantité d'eau atteint le niveau d'eau requis . (La machine ne fonctionnera pas si la quantité d'eau nécessaire n'est pas respectée) ! La machine est en mode Démarrage en décalé. (Elle ne se lancera qu'à l'heure configurée)
Evacuation anormale	! L'embout d'évacuation est mal positionnée, ou positionné trop haut. ! L'embout du tuyau d'évacuation est mal vissé. ! La bague en caoutchouc est encrassée.
Rinçage inefficace	! La porte est mal fermée. ! Si tous les vêtements empilés sur un même côté de la machine ou s'ils sont trop volumineux. ! Si la machine n'est pas stable ou est inclinée. (Le sol n'est pas lisse) ! Si la courroie du moteur est desserrée.

Remarque : Pendant le processus d'essorage le linge est empilé sur un seul côté du cylindre d'essorage, cela peut provoquer le déséquilibre du tambour. Dans ce cas, la machine tentera de réajuster automatiquement l'équilibre (une fois le lavage terminé). Toutefois, si ce déséquilibre n'est pas rectifié, cela signifie que la fonction d'auto-correction ne peut pas résoudre le problème. Dans ce cas, arrêtez la machine et repositionnez de manière équilibrée le linge dans le tambour.

Affichage des pannes et solutions

Lorsque la machine montre des signes de faiblesse, contacte votre revendeur le plus proche ou votre technicien habituel afin de la faire contrôler.

Si la machine à laver ne peut pas fonctionner normalement, et l'indication anormale est affichée dans le panneau d'affichage numérique ou les alarmes de la machine, vérifier et corriger s'il vous plaît comme suit.

Panne	Cause de la panne	Signal	Alarme sonore	Signal de fin
Alarme de la courroie	Injection d'eau pendant environ 16 minutes, mais le niveau de l'eau préconfiguré n'est pas respecté	Fusées " E1 " , et d'autres lumières sont éteintes .	La sonnerie retentit sur bourdonnement pendant 10 secondes . Si la faute n'est pas Résolu, sonner 10 secondes une fois par toutes les 16 minutes.	Ouvrez le couvercle pour faire face à des défauts , puis fermez le couvercle pour arrêter l'alarme . Alarme.
Alarme pour ouvrir le couvercle	Ouvrir le couvercle après le démarrage de la temporisation . Ouvrir le couvercle lorsque la machine est en train de essorer. Ouvrez le couvercle lors d'accéder dans l'état de verrou enfant.	" E2" , ou que les autres voyants sont allumés.		
Alarme de déséquilibre	Vérifié déséquilibre pour la troisième fois .	Fusées "E3" , et d'autres lumières sont éteintes .		
Égoutter alarme	Après la vidange pendant 4 minutes , ne finit pas de vidange .	Fusées "E4" , et d'autres lumières sont éteintes .		
alarme de trop-plein	Tenue Inlet	Fusées " E5 " , et toutes les lumières de levier de l'eau Flash .		

Remarque : 1 : alarme enlevé , le retour à l'état avant l'alarme ; échecs E3 apparaissent dans le même voyage .
2 : alarme de trop-plein , vanne automatique de vidange d' eau libre jusqu'à l'échec manuel de contacts intervention .

Spécifications techniques

Dimensions (mm)	515X525X938	**Poids du produit**	31kg
Valeur actuelle	3,0A	**Taille du tambour**	1.6Cu.ft
Tension nominale	120V-	**Pression d'eau maximale autorisée dans l'entrée d'eau**	0.5Mpa
Fréquence nominale	60Hz	**La pression minimale de l'eau est autorisée pour l'entrée d'eau**	0.1 Mpa